Elements of Lifestyle

BEEM®

Bedienungsanleitung

User Manual
Notice d'utilisation
Gebruiksaanwijzing

Choco-Fondue "Deluxe"

Schokoladenschmelzer
Chocolate Melting Pot
Fondue au chocolat
Chocoladesmelter

Modell B24.001

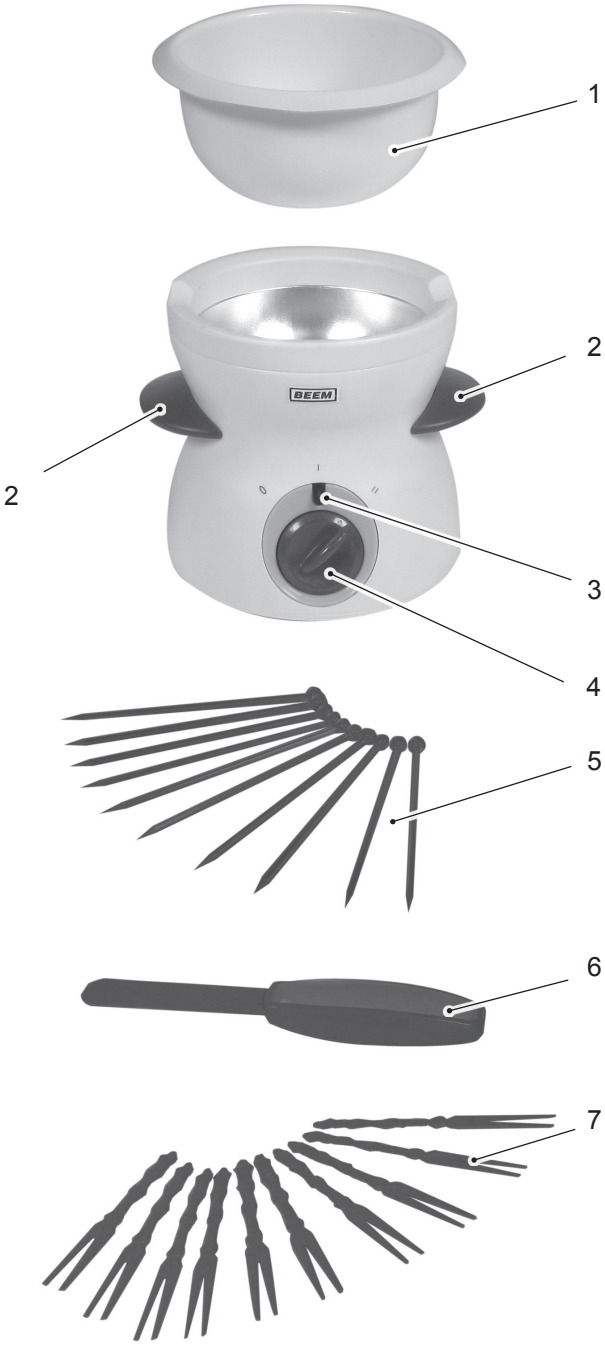
1
2
2
BEEM
3
4
5
6
7

Inhalt

Allgemeine Hinweise 3
Sicherheitshinweise 5
Inbetriebnahme 7
Gerätebeschreibung 8
Antihaftbeschichtung 8
Gerät verwenden 9
Verwendungshinweise 9
Nach dem Gebrauch 10
Reinigung und Pflege 10
Lagerung 10
Störungsbehebung 11
Ersatzteile und weiteres Zubehör . . . 11
Technische Daten 12

Sehr geehrter Kunde,

lesen Sie vor Verwendung des Gerätes die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Hinweise zu Inbetriebnahme, Sicherheit, bestimmungsgemäßem Gebrauch sowie Reinigung und Pflege.

Schlagen Sie die Ausklappseite am Anfang der Bedienungsanleitung heraus, um die Abbildung während des Lesens sehen zu können.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz

Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über die kommunalen Sammelstellen.

Garantie

Innerhalb der Garantiezeit von 2 Jahren beheben wir kostenlos alle Material- oder Fabrikationsfehler.

Bei einer gewerblichen oder gleichzustellenden Nutzung, z. B. in Hotels, Pensionen oder Gemeinschaftsanlagen, oder wenn der Kunde kein Verbraucher im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist, beträgt die Garantiezeit 6 Monate. Der Gewährleistungsausschluss bleibt hiervon unberührt.

Ausgeschlossen von der Garantie sind insbesondere Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung sowie der Sicherheitshinweise, Gewaltanwendung, Veränderungen, eigene Reparaturversuche und Reparaturversuche unqualifizierter Dritter verursacht sind. Ebenso Mängel, die auf normalem Verschleiß beruhen.

Auf unserer Website www.beem.de finden Sie die ausführlichen Garantiebedingungen, erhältliches Zubehör und Ersatzteile sowie Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen.

Verwendete Symbole

⚠ GEFAHR

Wird verwendet für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

► Zur Vermeidung der Gefahr die hier aufgeführten Anweisungen befolgen.

⚠ WARNUNG

Wird verwendet für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

► Zur Vermeidung der Gefahr die hier aufgeführten Anweisungen befolgen.

ACHTUNG

Wird verwendet für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

► Zur Vermeidung der Gefahr die hier aufgeführten Anweisungen befolgen.

HINWEIS

► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist vorwiegend für den nicht gewerblichen Gebrauch in geschlossenen Räumen zum Schmelzen vom Schokolade in haushaltsüblichen Mengen bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

⚠ WARNUNG

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/ oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

► Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.

► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Achten Sie bei gewerblicher Nutzung auf die Änderung der Garantiezeit.

Haftungsbeschränkungen

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile und/oder Verbrauchsmaterialien.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma BEEM, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG und 2004/108/EG befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.beem.de.

Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lagern Sie das Gerät und die Zubehörteile außer Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachhändlern oder vom Werkskundendienst durchführen; dies gilt insbesondere für den Austausch einer beschädigten Anschlussleitung. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei Beschädigungen und nachfolgenden Störungen kein Garantieanspruch mehr.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.

⚠ GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom!

- ► Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Netzleitung oder der Netzstecker beschädigt sind.
- ► Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- ► Tauchen Sie das Gerät oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ► Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
  - − wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  - − wenn während des Betriebes eine Störung auftritt,
  - − bevor Sie das Gerät reinigen.

Erstickungsgefahr!

- ► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

- ► Dieses Elektrogerät beinhaltet eine Heizfunktion. Oberflächen, auch andere als die funktionalen Oberflächen können hohe Temperaturen entwickeln. Da Temperaturen von verschiedenen Personen unterschiedlich empfunden werden, soll dieses Gerät mit VORSICHT verwendet werden. Fassen Sie das Gerät ausschließlich an den vorgesehenen Grifflächen an, und verwenden Sie einen Hitzeschutz, z. B. Handschuhe oder Topflappen. Flächen, die nicht als Grifffläche vorgesehen sind, muss ausreichend Zeit zum Abkühlen gegeben werden.
- ► Berühren Sie während des Betriebes nicht den Behälter.
- ► Fassen Sie das Gerät während des Betriebes nur am Griff an.
- ► Lassen Sie das Gerät vor jeder Reinigung abkühlen.
- ► Transportieren Sie das Gerät nicht während des Betriebes.

ACHTUNG

- ► Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Behälter abnehmen.
- ► Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Behälter.
- ► Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht an der Netzleitung selbst.
- ► Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Behälter leer ist.
- ► Verwenden Sie zum Reinigen der Oberflächen weder scheuernde Reinigungsmittel noch Metallbürsten, Nylonbürsten oder andere kratzende Gegenstände.
- ► Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Gabeln oder Spieße.
- ► Tragen, heben oder bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene, ebene, wasserfeste und hitzebeständige Unterlage.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung auf.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Die Oberflächen von Möbeln enthalten möglicherweise Bestandteile, die die Füße des Gerätes angreifen und aufweichen können. Legen Sie gegebenenfalls eine Unterlage unter die Stellfüße des Gerätes.

Elektrischer Anschluss

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Elektro-Fachhändler.
- Die Steckdose muss mindestens über einen 10A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussleitung unbeschädigt ist und nicht über scharfe Kanten verlegt wird.
- Die Anschlussleitung darf nicht straff gespannt sein, geknickt werden oder in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen.
- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Der Betrieb an einer Steckdose ohne Schutzleiter ist verboten. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

Inbetriebnahme

Auspacken

- Entnehmen Sie das Gerät, alle Zubehörteile und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vom Gerät und den Zubehörteilen.

HINWEIS

- ► Entfernen Sie nicht das Typenschild und eventuelle Warnhinweise.
- ► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. Transportschäden führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

Lieferumfang prüfen

- Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten.

Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör, wie im Kapitel ***Reinigung und Pflege (S. 10)*** beschrieben.
- Reiben Sie die BIO-LON Keramikbeschichtung leicht mit Speisefett oder -öl ein.

Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe linke Ausklappseite)

1 Behälter
2 Handgriff
3 Kontrollleuchte
4 Drehschalter
5 Spieße (10 Stück)
6 Schaber
7 Gabeln (10 Stück)
8 Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

Drehschalter

Stufe	Funktion
0	Gerät ausgeschaltet.
I	Gerät eingeschaltet: Niedrige Temperaturstufe, geeignet zum Schmelzen von Raspeln aus heller und sehr milchhaltiger Schokolade und zum Warmhalten.
II	Gerät eingeschaltet: Höhere Temperaturstufe, geeignet zum schnelleren Schmelzen von Schokoladenstücken.

Antihaftbeschichtung

BIO-LON® KERAMIK

Die Antihaftbeschichtung BIO-LON glänzt nicht nur durch Gesundheits- und Umweltbewusstsein, sondern verfügt zudem über andere besondere Eigenschaften:

- hohe Kratzbeständigkeit,
- Umweltfreundlichkeit,
- Langlebigkeit,
- optimale Wärmeverteilung,
- schnelles Aufheizen und lange Wärmespeicherung,
- einfachste Reinigung.

BIO-LON verleiht dem Behälter herausragende Eigenschaften:

- Lotus-Abperleffekt,
- geringer Fettbedarf,
- kein Anhaften oder Anbrennen,
- Temperaturbeständigkeit bis ca. 400 °C
- sowie eine Härte, die selbst starker Beanspruchung trotzt.

Gerät verwenden

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Brechen Sie die Schokolade in kleine Stücke und geben Sie diese in den Behälter (1).
- Drehen Sie den Drehschalter (4) auf die gewünschte Stufe:
  Stufe 1 zum Warmhalten oder
  Stufe 2 zum Schmelzen.
  Die rote Kotrollleuchte (3) leuchtet.
- Rühren Sie die Schokolade während des Schmelzporozesses mit dem Schaber regelmäßig um.
  Lassen Sie das Gerät solange eingeschaltet, bis Sie eine glatte Masse erhalten.

HINWEIS

► Verwenden Sie zum Rühren oder Entnehmen der Schokolade den Schaber (6) oder Löffel aus Kunststoff, keinesfalls Matallwerkzeuge, um die BIO-LON Keramikbeschichtung nicht zu beschädigen.

Verwendungshinweise

Besonders geignet ist das Gerät zum Schmelzen von Block- oder Vollmilchschokolade:

- für Schokoladenfondue mit frischem Obst (z.B. Erdbeeren, Bananen, Weintrauben, usw.),
- zum schnellen Schmelzen für Kuchenüberzüge,
- zur Zubereitung von heißer Schokolade.

Schokoladenfondue

Zutaten:

- 100 g Vollmich-, Zartbitter- oder Blockschokolade
- 50 ml Sahne
- 1 EL Milch
- 1 Pck. Vanillezucker

Als Obst eignen sich besonders Ananas, Banane, Mango, Papaya oder Erdbeere.

Waschen Sie das Obst sorgfälltig und schneiden Sie es anschließend in mundgerechte Stückchen.

Brechen Sie die Schokolade in Stücke und legen sie in den Behälter. Schalten Sie den Drehschalter auf Stufe II.

Fügen Sie den Vanillezucker und die Sahne in den Behälter.

Mischen Sie alle Zutaten mit dem Schaber, bis Sie eine sahnige, glatte Masse erhalten.

Stecken Sie die Obststücken auf die Spieße oder Gabeln und tauchen Sie sie in die heiße Schokolade.

Heiße Schokoladenmilch

Zutaten:

- 100 g Schololadenstückchen
- 100 ml Milch
- 50 ml Sahne
- 25 g Puderzucker

Legen Sie die Schokoladenstückchen in den Behälter.

Schalten Sie den Drehschalter auf Stufe I.

Fügen Sie 50 ml Milch hinzu und rühren sie regelmäßig um.

Wenn Die Schokolade geschmolzen ist, fügen Sie die restliche Milch, die Sahne und den Puderzucker hinzu.

Schalten Sie den Drehschalter auf Stufe II. Nach ca. 2 bis 3 Minuten ist die Schokoladenmilch fertig.

Schokoladen-Erdbeer-Fondue

Schmelzen Sie 100 g mit Magermilchjoghurt-Erdbeer-Creme gefüllte Vollmilchschokolade.

Servieren Sie dazu frische Erdbeeren.

Nach dem Gebrauch

- ◆ Schalten Sie den Drehschalter auf Position **0**. Die Kontrolleuchte (3) erlischt.
- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ◆ Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät und die verwendeten Zubehörteile, wie im Kapitel ***Reinigung und Pflege (S. 10)*** beschrieben.

Reinigung und Pflege

Beachten Sie vor Beginn der Arbeiten die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit (S. 5)!

Gerät reinigen

- ◆ Entnehmen Sie den Behälter aus dem Gerät.
- ◆ Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- ◆ Die Spieße und Gabeln können in einer warmen Spülmittellösung gereinigt werden.
- ◆ Der Behälter kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Das Naturprodukt BIO-LON Keramik reagiert jedoch äußerst empfindlich auf stark säurehaltige Reinigungsmittel. Es verliert seine Antihaftwirkung, je öfter es in der Spülmaschine gereinigt wird.
- ◆ Trocknen Sie alle Geräteteile nach der Reinigung gut ab.
- ◆ Setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät ein.

HINWEIS

► Festgetrocknete Reste im Behälter lassen sich leichter entfernen, wenn sie vorher in lauwarmem Wasser eingeweicht werden.

Lagerung

Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benötigen, reinigen Sie es, wie im Kapitel ***Reinigung und Pflege (S. 10)*** beschrieben.

Bewahren Sie das Gerät und alle Zubehörteile an einem trocknen, sauberen und frostfreien Ort auf, an dem es vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.

Störungsbehebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät funktioniert nach dem Einschalten nicht.	Stecker nicht eingesteckt.	Stecker einstecken.
	Sicherungsautomat in der Elektroverteilung abgeschaltet.	Sicherungsautomat einschalten.
Der Sicherungsautomat in der Elektroverteilung springt heraus.	Zu viele Geräte am selben Stromkreis angeschlossen.	Anzahl der Geräte im Stromkreis reduzieren.
	Kein Fehler feststellbar.	Kundendienst benachrichtigen.

HINWEIS

► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Ersatzteile und weiteres Zubehör

Pos.*	Artikelnr.	Bezeichnung
1		Behälter
5 - 7		Set, bestehend aus: ■ Schaber ■ Spieße (10x) ■ Gabeln (10x)

*** Nummerierung gemäß Gerätebeschreibung**

Technische Daten

Modell	Schokoladenschmelzer **Choco-Fondue "Deluxe"**
Typnummer	B24.001
Abmessungen (B x H x T)	145 x 130 x 130 mm
Nettogewicht ohne Zubehör ca.	0,4 kg
Betriebsspannung	220 – 240 V~
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 25 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Content

General instructions 13
Safety instructions 15
Startup 17
Appliance description 18
Non-stick coating 18
Using the appliance 19
Instructions for use 19
After using 20
Cleaning and care 20
Storage 20
Troubleshooting 21
Spare parts and other accessories . . 21
Technical Specifications 22

Dear Customer,

Before using the appliance, please read the instructions contained in this user manual on startup, safety, intended use as well as cleaning and care.

Open the fold-out page at the beginning and end of the user manual in order to view the illustration during reading.

Keep this user manual in a safe place and pass it on to any future owners together with the appliance.

General instructions

Copyright

This document is copyrighted. Any duplication or reprinting, in whole or in part, and the reproduction of the illustrations, even in modified form, is only permitted with the written approval of the manufacturer.

Notes on environmental protection

The packaging materials used can be recycled. When no longer required, dispose of the packaging materials according to local environmental regulations.

This product may not be disposed of in the domestic refuse within the European Union. Dispose of the appliance via communal collection points.

Guarantee

We will remedy any faults due to material flaws or manufacturing faults free of charge within the guarantee period of two years.

For commercial or equivalent use, e.g. in hotels, guest houses or communal premises, or if the customer is not a consumer as defined by the German Civil Code, the warranty period shall be six months. This does not infringe the warranty disclaimer.

The guarantee does not cover faults caused in particular by improper use, failure to observe instructions in the user manual and safety precautions, use of force, modifications, unauthorised attempted repairs and attempted repairs by unqualified third parties. Faults caused by normal wear are also excluded.

Please visit our website to obtain more information on comprehensive guarantee conditions, available accessories and spare parts as well as user manuals in various languages

Symbols used

⚠ DANGER

This indicates an imminent hazardous situation, which could lead to severe physical injury or death.

► Follow these instructions to avoid danger.

⚠ WARNING

This indicates a possible hazardous situation, which could lead to severe physical injury or death.

► Follow these instructions to avoid danger.

CAUTION

This indicates a potentially hazardous situation, which could lead to minor injuries or material damage.

► Follow these instructions to avoid danger.

NOTE

► A note contains additional information to simplify the use of the appliance.

Intended use

This appliance is intended primarily for non-commercial use in closed rooms for the melting of chocolate in normal household quantities. Any use other than previously stated is considered as improper use.

⚠ WARNING

If not used for its intended purpose and/ or used in any other way, the appliance may be or become a source of danger.

► Use the appliance only for its intended purpose.

► Observe the procedures described in this user manual.

No claims of any kind will be accepted for damage resulting from use of the appliance for other than its intended purpose.

The risk has to be borne solely by the user.

If used commercially, please pay attention to the changes in the guarantee period.

Limitation of liability

All technical information, data and instructions contained in this user manual represent the latest status at the time of printing.

No claims can be made based on the specifications, illustrations and descriptions of this user manual.

The manufacturer assumes no liability for damage or injury resulting from failure to observe the user manual, use for other than the intended purpose, unprofessional repairs, unauthorised modifications or use of non-approved spare parts and/or consumables.

Declaration of Conformity

BEEM hereby declares that this appliance complies with the fundamental requirements and other relevant provisions of 2006/95/EC and 2004/108/EC directives. The full declaration of conformity can be found under www.beem.de.

Safety instructions

- Inspect the appliance for visible signs of damage before use. Do not use a damaged device.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental capabilities or with insufficient experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on the use of the appliance from such a person.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Store the appliance and accessory parts out of the reach of children.
- Do not leave the appliance unattended during operation.
- Only allow repairs to the appliance to be carried out by an authorised specialist or by the works customer service; this particularly applies to replacing a damaged connecting cable. Unqualified repairs can lead to considerable danger for the user. They will also invalidate the guarantee.
- Repairs to the appliance during the guarantee period may only be carried out by service centres authorised by the manufacturer as the guarantee will otherwise be invalidated in the event of damage or subsequent damage.
- Defective parts may only be replaced with original spare parts. Only original spare parts guarantee that the safety requirements are met.
- Do not use this appliance together with an external timer or a separate remote control system.

⚠ DANGER

Danger from electric current!

- ► Do not use the appliance if the mains cable or mains plug is damaged.
- ► Do not open the housing of the appliance. Danger from electric current if live connections are touched and/or the electrical and mechanical configuration is changed.
- ► Never immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids.
- ► Pull the plug out of the mains socket,
  - − if you are not using the appliance,
  - − if a malfunction occurs during operation,
  - − before you clean the appliance.

Risk of suffocation!

- ► Never play with packaging material. Risk of suffocation.

⚠ WARNING

Danger of burns!

- ► This electrical appliance has a heating function. Surfaces, even apart from the functional surfaces, can develop high temperatures. Since temperatures are experienced differently by different people, this appliance must be used CAREFULLY. Hold the appliance only at the handles provided, and use gloves or pot holders to protect against heat. Surfaces not intended as handles must be allowed sufficient time to cool down.
- ► Do not touch the melting pot during use.
- ► Use the handle to hold the appliance while it is in operation.
- ► Before cleaning, allow the appliance to cool down.
- ► Do not move the appliance during operation.

CAUTION

- ► Always switch off the appliance before removing the melting pot.
- ► Never operate the appliance without the melting pot.
- ► Do not pull the connecting cable to remove the plug from the mains socket.
- ► Never operate the appliance when the melting pot is empty.
- ► Do not use abrasive cleaning agents or metal brushes, nylon brushes or other sharp objects to clean the surfaces.
- ► Use only the forks or skewers included in the scope of supply.
- ► Never lift or move the appliance with the mains cable.

Requirements for the place of use

For safe and trouble-free operation of the appliance, the place of operation must satisfy the following requirements:

- ■ Place the appliance on a firm, dry, flat, waterproof and heat-resistant surface.
- ■ Do not install the appliance in a hot, wet or very humid environment.
- ■ The mains socket must be easily accessible and allow fast disconnection in the event of an emergency.
- ■ The surface finishes on furniture may contain substances that can be detrimental to the feet of the appliance. If necessary, place a mat under the feet of the appliance.

Electrical connection

For safe and trouble-free operation of the appliance, the following instructions must be observed for the electrical connection:

- Before connecting the appliance, compare the connection data (voltage and frequency) on the rating plate with those of your mains power supply. The data must correspond in order to avoid damage to the appliance. If in doubt, ask your electrical appliance retailer.
- The mains socket must be protected by at least a 10 A automatic circuit breaker.
- Ensure that the mains lead is undamaged and is not laid over sharp edges.
- The mains cable must not be pulled tightly, bent or come into contact with hot surfaces.
- Route the cable to prevent risk of tripping.
- The electrical safety of the appliance is only assured when it is connected to a properly installed protective earth (PE) conductor system. Connection to a mains socket without PE conductor is forbidden. If in doubt, the electrical system must be checked by a qualified electrician. The manufacturer assumes no liability for injury or damage caused by a missing or interrupted protective earth conductor.

Startup

Unpacking

- Remove the appliance, all accessory parts and the user manual from the box.
- Remove all packaging materials and protective foils from the product and the accessories before using it for the first time.

NOTE

- Do not remove the rating plate or any warning signs on the appliance.
- If possible, keep the original packaging during the guarantee period in order to be able to pack the appliance properly in the event of a guarantee claim. Transport damage will invalidate the guarantee.

Check the delivery contents

- Check for visible signs of damage or missing items.
- Report incomplete or damaged contents to your supplier immediately.

Prior to first use

- Clean the appliance and the accessories, as described in the section ***Cleaning and care (page 20)***.
- Rub down the BIO-LON ceramic coating lightly with edible fat or oil.

Appliance description

(See illustration on the left fold-out page)

1 Melting pot
2 Handle
3 Indicator light
4 Rotary knob
5 Skewers (10 off)
6 Spatula
7 Forks (10 off)
8 User manual (not illustrated)

Rotary knob

Level	Function
0	Appliance switched off.
I	Appliance switched on: Low temperature level, suitable for melting flakes or light or very milky chocolate and for keeping warm.
II	Appliance switched on: Higher temperature level, suitable for faster melting of chocolate chunks.

Non-stick coating

The BIO-LON non-stick coating not only distinguishes itself by health and environmental awareness but also has other special features:

- high scratch resistance,
- environmental friendliness,
- durability,
- optimum heat distribution
- fast heating up and long heat storage,
- simple cleaning.

BIO-LON gives the melting pot outstanding characteristics:

- lotus beading effect
- low fat requirement,
- no sticking or burning
- temperature resistant up to approx. 400 °C
- hardness that withstands even the strongest loads.

Using the appliance

- Insert the plug into a mains socket.
- Break the chocolate into small pieces and place them in the melting pot (1).
- Turn the rotary knob (4) to the desired level: Level 1 for keeping warm or Level 2 for melting. The red indicator light (3) comes on.
- Stir the chocolate regularly during the melting process using the spatula. Leave the appliance switched on until the chocolate mass has a smooth consistency.

NOTE

► Use the spatula (6) or a plastic spoon for stirring or removing the chocolate; on no account should metal tools be used in order not to damage the BIO-LON ceramic coating.

Instructions for use

The appliance is particularly suitable for melting cooking chocolate or whole milk chocolate:

- For chocolate fondue with fresh fruit (e.g. strawberries, banana, grapes, etc.),
- For fast melting of cake toppings,
- For preparing hot chocolate.

Chocolate fondue

Ingredients:

- 100 g whole milk, dark or cooking chocolate
- 50 ml cream
- 1 TS milk
- 1 packet of vanilla sugar

Pineapple, banana, mango, papaya or strawberries are particularly suitable as fruit for fondue.

Wash the fruit carefully, then cut it into bite-sized pieces.

Break the chocolate into pieces and place them in the melting pot. Turn the rotary knob to level II.

Add the vanilla sugar and the cream to the melting pot.

Mix all the ingredients with the spatula until the chocolate mass has a smooth, creamy consistency..

Push the pieces of fruit onto the skewers or forks and dip them into the hot chocolate.

Hot chocolate milk

Ingredients:

- 100 g chocolate pieces
- 100 ml of milk
- 50 ml cream
- 25 g icing sugar

Place the chocolate pieces into the melting pot.

Turn the rotary knob to level I.

Add 50 ml of milk and stir regularly.

When the chocolate has melted, add the remaining milk, the cream and the icing sugar.

Turn the rotary knob to level II. After approx. 2 to 3 minutes, the chocolate milk is ready.

Chocolate strawberry fondue

Melt 100 g of low-fat yoghurt strawberry cream-filled whole milk chocolate.

Serve with fresh strawberries.

After using

- Turn the rotary knob to position **0**. The indicator light (3) goes out.
- Pull the plug out of the mains socket.
- Allow the appliance to cool down completely.
- Clean the appliance and the accessories used as described in the ***Cleaning and care section (page 20)***.

Cleaning and care

Before beginning work, pay attention to the safety instructions in the Safety section (page 15)!

Cleaning the appliance

- Remove the melting pot from the appliance.
- Wipe the outside housing of the appliance with a lightly damp cloth.
- The skewers and forks can be cleaned in a warm detergent solution.
- The melting pot can be cleaned in the dish washer, but the BIO-LON ceramic natural product reacts very sensitively to strongly acid detergents. It loses its non-stick effect, the more often it is cleaned in the dish washer.
- Dry all parts of the appliance thoroughly after cleaning.
- Place the melting pot in the appliance again.

NOTE

► Dried residues in the melting pot can be removed more easily if they are allowed to soak first in luke-warm water.

Storage

If you do not intend to use the appliance for a longer period of time, clean it as described in the section ***Cleaning and care (page 20)***.

Store the appliance and all accessory parts at a dry, clean and frost-free location, which is protected against direct sunlight.

Troubleshooting

The following table will help you locate and eliminate minor faults:

Fault	Possible cause	Remedy
The appliance does not function after switching on.	Plug not inserted into socket.	Insert plug.
	Automatic circuit breaker in electrical distribution board tripped.	Switch on the automatic circuit breaker again.
The automatic circuit breaker in the electrical distribution board trips.	Too many appliances connected to the same power circuit.	Reduce the number of appliances on the power circuit.
	No fault detected.	Contact customer service.

NOTE

► If you cannot resolve the problem with the steps described above, please contact customer service.

Spare parts and other accessories

Item*	Article No.	Designation
1		Melting pot
5 - 7		Set, consisting of: ■ Spatula ■ Skewers (10x) ■ Forks (10x)

*** numbering according to the description of the appliance**

Technical Specifications

Model	Chocolate Melting Pot **Choco-Fondue "Deluxe"**
Type number	B24.001
Dimensions (W x H x D)	145 x 130 x 130 mm
Net weight without accessories, approx.	0.4 kg
Operating voltage	220 – 240 V~
Mains frequency	50 Hz
Power consumption	max. 25 W
Protection class	II
Type of protection	IP20

Table des matières

Remarques générales 23
Consignes de sécurité 25
Mise en service 27
Description de l'appareil 28
Revêtement antiadhésif 28
Utilisation de l'appareil 29
Consignes d'utilisation 29
Après utilisation 30
Nettoyage et entretien 30
Rangement 30
Dépannage 31
Pièces de rechange et autres accessoires 31
Données techniques 32

Cher client,

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les instructions relatives à la mise en service, la sécurité, l'utilisation conforme ainsi qu'au nettoyage et à l'entretien contenues dans la présente notice d'utilisation.

Ouvrez la page dépliante qui se trouve de la notice d'utilisation pour pouvoir voir l'illustration pendant la lecture de celle-ci.

Conservez la présente notice d'utilisation pour une utilisation ultérieure et remettez-la avec l'appareil au propriétaire suivant.

Remarques générales

Droit d'auteur

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la diffusion des illustrations, même modifiées, est seulement possible sur autorisation écrite du fabricant.

Remarques relatives à la protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage devenus inutiles conformément aux directives locales en vigueur.

À l'intérieur de la Communauté européenne, il est interdit de mettre ce produit aux ordures ménagères. Éliminer l'appareil via les points de collecte communaux.

Garantie

Les réparations de tous les vices de matériaux ou de fabrication sont gratuites pendant la période de garantie de 2 ans.

En cas d'utilisation professionnelle ou assimilée, p. ex. dans les hôtels, les pensions ou les organisations communautaires, ou lorsqu'un client n'est pas un consommateur au sens du Code civil allemand, la période de garantie est 6 mois. L'exclusion de la garantie n'est pas affectée par cette situation.

Sont exclus de la garantie les défauts résultant d'une manipulation non-conforme, du non-respect de la notice d'utilisation ainsi que des consignes de sécurité, tout usage à outrance, toute modification ou tentative de réparations personnelles et effectuée par une personne non qualifiée. Il en est de même pour les défauts résultant d'une usure normale.

Sur notre site Internet www.beem.de, vous trouverez les conditions de garantie détaillées, les accessoires et les pièces de rechange disponibles ainsi que les notices d'utilisation en différentes langues.

Symboles utilisés

⚠ DANGER

Est utilisé pour un danger imminent et menaçant pouvant occasionner des blessures graves voire mortelles.

► Pour prévenir ce risque, suivez les instructions indiquées ici.

⚠ AVERTISSEMENT

Est utilisé pour une situation potentiellement dangereuse pouvant occasionner des blessures graves ou mortelles.

► Pour prévenir ce risque, suivez les instructions indiquées ici.

ATTENTION

Est utilisé pour une situation potentiellement dangereuse pouvant occasionner des blessures légères ou des dommages matériels.

► Pour prévenir ce risque, suivez les instructions indiquées ici.

REMARQUE

► Une remarque désigne les informations supplémentaires facilitant le maniement de l'appareil.

Utilisation conforme

Cet appareil est destiné principalement à une utilisation à caractère non commercial, et dans des locaux fermés, pour faire fondre du chocolat en quantités habituelles dans les ménages. Toute autre utilisation ou une utilisation sortant de ce cadre est considérée comme non-conforme.

⚠ AVERTISSEMENT

En cas d'utilisation non-conforme et/ou différente, l'appareil peut présenter des dangers.

► L'appareil doit être utilisé uniquement de manière conforme.

► Respectez les procédures décrites dans la présente notice d'utilisation.

Toute réclamation découlant de dommages survenus suite à une utilisation non-conforme est exclue.

L'utilisateur en assume seul les risques.

En cas d'utilisation à titre commercial, veuillez noter que la période de garantie est modifiée.

Limites de responsabilité

Toutes les informations techniques, données et remarques figurant dans la présente notice d'utilisation correspondent à l'état technique le plus récent au moment de l'impression.

Les remarques, illustrations et descriptions de la présente notice ne peuvent donner lieu à aucune revendication de quelque type que ce soit.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages survenus en cas de non-respect de la présente notice, d'utilisation non-conforme, de réparations inappropriées, de modifications non autorisées ou d'utilisation de pièces de rechange et/ou de consommables non autorisés.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société BEEM déclare que l'appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE. Vous trouverez une déclaration de conformité complète sur le site www.beem.de.

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez le contrôler pour vérifier qu'il ne présente aucun dommage apparent. Ne mettez pas en service un appareil endommagé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes, trop peu d'expérience et/ou de connaissances, à moins d'être sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir reçu de cette dernière les instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Rangez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est en marche.
- Ne faites réparer l'appareil que par un vendeur spécialisé agréé ou par le service Après-vente de l'usine. Ceci vaut tout particulièrement pour le remplacement d'un câble de branchement endommagé. Des réparations non-conformes peuvent causer des risques considérables pour l'utilisateur. De plus, la garantie perd toute validité.
- Pendant la période de garantie, toute réparation de l'appareil doit uniquement être effectuée par un service Après-vente autorisé par le fabricant, faute de quoi les droits de garantie perdent leur validité en cas de dommages et de dysfonctionnements qui en résultent.
- Les composants défectueux doivent uniquement être remplacés par des pièces de rechange d'origine. Le respect des exigences de sécurité est uniquement garanti avec ces pièces.
- N'utilisez pas cet appareil avec une minuterie externe ou un système d'actionnement à distance séparé.

⚠ DANGER

Risque lié au courant électrique

- ► N'utilisez pas l'appareil lorsque le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- ► N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. Si vous touchez des pièces sous tension et si vous modifiez le montage électrique et mécanique, il y a risque d'électrocution.
- ► Ne plongez jamais l'appareil ou la fiche secteur dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- ► Débranchez la fiche secteur de la prise
  - − lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ;
  - − lorsqu'une panne survient en cours de fonctionnement ;
  - − avant de nettoyer l'appareil.

Risque d'étouffement

- ► Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés pour jouer. Il y a risque d'étouffement.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures !

- ► Cet appareil électrique comprend une fonction de chauffage. Les surfaces, aussi celles qui ne sont pas fonctionnelles, peuvent développer des températures élevées. Étant donné que les températures sont ressenties différemment en fonction des personnes, il convient d'utiliser l'appareil avec PRUDENCE. Ne saisissez l'appareil que par les surfaces de préhension prévues et utilisez des dispositifs de protection contre la chaleur tels que des gants ou des maniques. Laissez aux surfaces qui n'ont pas été prévues comme surfaces de cuisson suffisamment de temps pour refroidir.
- ► Ne touchez pas la cuve pendant le fonctionnement.
- ► Pendant le fonctionnement, ne touchez l'appareil qu'à la poignée.
- ► Laissez refroidir l'appareil avant chaque nettoyage.
- ► Pendant le fonctionnement, ne transportez pas l'appareil.

ATTENTION

- ► Éteignez toujours l'appareil avant de retirer la cuve.
- ► Ne faites pas marcher l'appareil sans la cuve en place.
- ► Débranchez toujours le câble de raccordement en tirant sur la surface de préhension de la fiche et non sur le câble électrique lui-même.
- ► Ne faites pas fonctionner l'appareil lorsque la cuve est vide.
- ► Pour nettoyer les surfaces, n'utilisez aucun détergent à récurer ni brosse métallique, en nylon ou autre objet à gratter.
- ► Utilisez uniquement les fourchettes et pics fournis avec l'appareil.
- ► Vous ne devez jamais porter, soulever ou déplacer l'appareil par son câble d'alimentation.

Conditions requises sur le lieu de mise en place

Pour garantir un fonctionnement sûr et sans défaut de l'appareil, le lieu de montage doit remplir les conditions préalables suivantes :

- ■ Placez l'appareil sur une surface de travail solide, sèche, plane et résistant à l'eau et à la chaleur.
- ■ Ne placez pas l'appareil dans un environnement très chaud, humide ou mouillé.
- ■ La prise doit être facile d'accès afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil.
- ■ Les surfaces des meubles peuvent présenter des composants susceptibles d'attaquer les pieds de l'appareil et de les ramollir. Le cas échéant, posez un support sous les pieds de réglage de l'appareil.

Branchement électrique

Afin que l'appareil fonctionne de manière sûre et sans défaut, il convient de respecter les consignes suivantes lors du branchement électrique :

- Avant de brancher l'appareil, comparez les données de branchement (tension et fréquence) sur la plaque signalétique avec celles de votre réseau électrique. Ces données doivent concorder afin de ne pas endommager l'appareil. En cas de doute, consultez votre revendeur de produits électroménagers.
- La prise de courant doit être protégée au moins par un coupe-circuit automatique de 10 A.
- Assurez-vous que le câble de branchement n'est pas endommagé, ni posé sur des arêtes vives.
- Il est interdit de tendre le câble de branchement, de le plier ou de le mettre en contact avec des surfaces très chaudes.
- Posez le câble de branchement de manière à ce que personne ne risque de trébucher dessus.
- La sécurité électrique de l'appareil est uniquement garantie lorsque celui-ci est branché à un conducteur de protection installé de manière réglementaire. Le fonctionnement sur une prise de courant sans conducteur de protection est interdit. En cas de doute, faites contrôler l'installation domestique par un électricien. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par l'absence ou la rupture d'un conducteur de protection.

Mise en service

Déballage

- Retirez l'appareil, tous les accessoires et la notice d'utilisation du carton.
- Avant la première utilisation, retirez de l'appareil et des accessoires tous les matériaux d'emballage et films de protection.

REMARQUE

- Ne retirez ni la plaque signalétique ni les éventuels avertissements.
- Si possible, conservez l'emballage original pendant la période de garantie de l'appareil afin de pouvoir l'emballer de manière conforme en cas de garantie. Tout dommage survenu pendant le transport entraîne l'invalidation du droit de garantie.

Contrôle du volume de livraison

- Vérifiez l'intégralité du contenu et l'absence de dommages visibles.
- Signalez dans les plus brefs délais une livraison incomplète ou endommagée à votre fournisseur.

Avant la première utilisation

- Nettoyer l'appareil et les accessoires comme décrit au chapitre ***Nettoyage et entretien (p. 30)***.
- Enduisez légèrement le revêtement en céramique BIO-LON de graisse ou d'huile alimentaire.

Description de l'appareil

(voir les illustrations sur la page dépliante gauche)

1 Cuve
2 Poignée
3 Voyant de contrôle
4 Commutateur rotatif
5 Pics (10)
6 Spatule
7 Fourchettes (10)
8 Notice d'utilisation (non représentée)

Commutateur rotatif

Niveau	Fonction
0	Appareil éteint
I	Appareil allumé : niveau de température bas, convient pour faire fondre les copeaux de chocolat blanc et au lait et pour le maintien au chaud.
II	Appareil allumé : niveau de température le plus élevé, convient pour faire fondre rapidement les morceaux de chocolats.

Revêtement antiadhésif

Le revêtement antiadhésif BIO-LON impressionne non seulement par ses bienfaits sur la santé et l'environnement, mais aussi par ses autres propriétés :

- haute résistance aux rayures,
- non nocif pour l'environnement,
- durable,
- répartition optimale de la chaleur,
- chauffe rapidement, accumule et garde la chaleur,
- se nettoie facilement.

BIO-LON confère au cive d'excellentes propriétés :

- effet LOTUS déperlant,
- besoins en graisse réduits,
- les aliments n'attachent pas et ne brûlent pas,
- résiste aux températures jusqu'à env. 400 °C
- et une dureté qui fait face même aux fortes sollicitations.

Utilisation de l'appareil

- Branchez la fiche secteur sur une prise.
- Cassez le chocolat en petits morceaux et mettez-le dans la cuve (1).
- Positionnez le commutateur rotatif (4) sur le niveau souhaité : niveau 1 pour le maintien au chaud ou niveau 2 pour faire fondre. Le voyant de contrôle rouge (3) s'allume.
- Mélangez régulièrement le chocolat à l'aide de la raclette pendant qu'il fond. Laissez l'appareil allumé jusqu'à ce que vous obteniez une masse lisse.

REMARQUE

► Pour mélanger ou prélever le chocolat, utilisez la spatule (6) ou une cuillère en plastique, mais en aucun cas des ustensiles métalliques afin de ne pas endommager le revêtement en céramique BIO-LON.

Consignes d'utilisation

L'appareil convient en particulier pour faire fondre des blocs de chocolat ou du chocolat au lait :

- pour une fondue au chocolat avec des fruits frais (p. ex. des fraises, des bananes, des raisons, etc.)
- pour faire fondre rapidement du chocolat de couverture ;
- pour préparer des chocolats chauds..

Fondu au chocolat

Ingrédients :

- 100 g de chocolat au lait, noir ou en blocs
- 50 ml de crème
- 1 cuil. à soupe de lait
- 1 paquet de sucre vanillé paquet de sucre vanillé

Les fruits particulièrement appropriés sont l'ananas, les bananes, la mangue, la papaye et les fraises.

Lavez soigneusement les fruits, puis coupez-le en bouchées.

Cassez le chocolat en morceaux et placez-le dans la cuve. Positionnez le commutateur rotatif sur le niveau II.

Ajoutez le sucre vanillé et la crème dans la cuve.

Mélangez tous les ingrédients à l'aide de la spatule jusqu'à ce vous obteniez une masse crémeuse et lisse.

Piquez les morceaux de fruits sur les pics ou les fourchettes et plongez-le dans le chocolat chauffé.

Lait chaud au chocolat

Ingrédients :

- 100 g de chocolat en morceaux
- 100 ml de lait
- 50 ml de crème
- 25 g de sucre en poudre

Placez les morceaux de chocolat dans la cuve.

Positionnez le commutateur rotatif sur le niveau I.

Ajoutez 50 ml de lait et mélangez régulièrement.

Lorsque le chocolat est fondu, ajoutez le reste du lait, la crème et le sucre en poudre.

Positionnez le commutateur rotatif sur le niveau II. Après 2 à 3 minutes environ, le chocolat chaud est prêt.

Fondue au chocolat et aux fraises

Faites fondre 100 g de chocolat au lait fourré à la fraise et au yaourt maigre.

Servez avec des fraises fraîches.

Après utilisation

- Positionnez le commutateur rotatif sur **0**. Le voyant de contrôle (3) s'éteint.
- Débranchez la fiche secteur de la prise.
- Laissez refroidir complètement l'appareil.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires utilisés comme décrit au chapitre ***Nettoyage et entretien (p. 30)***.

Nettoyage et entretien

Avant de commencer les travaux, observez les consignes de sécurité du chapitre Sécurité (page 24).

Nettoyage de l'appareil

- Sortez la cuve de l'appareil.
- Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon humide.
- Les pics et les fourchettes peuvent être lavés dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle.
- La cuve peut passer au lave-vaisselle. La céramique BIO-LON est un produit naturel mais qui est très sensible aux détergents acides. Plus la cuve sera lavée au lave-vaisselle, plus le revêtement perdra son action antiadhésive.
- Séchez soigneusement toutes les parties de l'appareil après les avoir nettoyées.
- Replacez la cuve dans l'appareil.

REMARQUE

► Les restes desséchées qui collent à la cuve se décollent après trempage préalable dans de l'eau tiède.

Rangement

Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, nettoyez l'appareil comme décrit au chapitre ***Nettoyage et entretien (p. 30)***.

Rangez l'appareil et tous les accessoires dans un endroit sec, propre et à l'abri du gel, où il ne sera pas exposé directement aux rayons du soleil.

Dépannage

Le tableau suivant aide à localiser et à remédier aux petites perturbations :

Erreur	Cause possible	Remède
L'appareil ne fonctionne pas après avoir été allumé.	Fiche non branchée.	Brancher la fiche.
	Coupe-circuit non actionné dans la distribution électrique.	Mettre en marche le coupe-circuit automatique.
Le coupe-circuit a sauté dans la distribution électrique.	Trop d'appareils raccordés au même circuit électrique.	Réduire le nombre des appareils dans le circuit électrique.
	Aucune panne visible.	Informer le service Après-vente.

REMARQUE

► Si vous ne réussissez pas à résoudre le problème avec les actions précitées, veuillez vous adresser au service Après-vente.

Pièces de rechange et autres accessoires

Pos.*	Référence	Désignation
1		Cuve
5 - 7		Kit, composé de : ■ Spatule ■ Pics (10) ■ Fourchettes (10)

*** Numérotation suivant la description de l'appareil**

Données techniques

Modèle	Fondue au chocolat **Choco-Fondue "Deluxe"**
Numéro de type	B24 001
Dimensions (H x L x P)	145 x 130 x 130 mm
Poids net sans accessoires, env.	0,4 kg
Tension de service	220 – 240 V~
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance absorbée	max. 25 W
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Inhoud

Algemene opmerkingen 33
Veiligheidsinstructies 35
Inbedrijfstelling 37
Beschrijving van het apparaat 38
Anti-aanbaklaag. 38
Apparaat gebruiken. 39
Gebruiksinstructies. 39
Na gebruik 40
Reiniging en verzorging 40
Opslag 40
Storingsopheffing 41
Reserveonderdelen en verdere accessoires 41
Technische gegevens 42

Geachte klant,

Lees vóór het gebruik van het apparaat de in deze gebruiksaanwijzing vermelde aanwijzingen voor de inbedrijfstelling, de veiligheid, het gebruik volgens de voorschriften, de reiniging en verzorging door.

Sla de uitklappagina aan het begin van de gebruiksaanwijzing open om tijdens het lezen de afbeelding te kunnen zien.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik en geef haar met het apparaat door aan latere eigenaars.

Algemene opmerkingen

Auteursrecht

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Iedere vermenigvuldiging resp. iedere herdruk, ook gedeeltelijk, alsmede de weergave van de afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, is uitsluitend met schriftelijke toestemming van de fabrikant toegestaan.

Instructies inzake milieubescherming

Het gebruikte verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Voer niet meer benodigd verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijk geldende voorschriften af.

Dit product mag binnen de Europese Unie niet als huisvuil worden weggedaan. Breng het apparaat naar de plaatselijke inzamelpunten.

Garantie

Tijdens de garantieperiode van 2 jaar herstellen wij gratis alle materiaal- of fabricagefouten.

Bij een commerciële of daarmee gelijk te stellen toepassing, bijvoorbeeld in hotels, pensions of gemeenschappelijke accommodaties of als de klant geen consument als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is, verleent de fabrikant een garantie van 6 maanden. De beperkingen van de garantie worden hierdoor niet beïnvloed.

Uitgesloten van de garantie zijn in het bijzonder tekortkomingen, die door een ondeskundige behandeling, het negeren van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies, het toepassen van geweld, modificaties of eigenmachtige reparaties door niet-gekwalificeerde derden zijn veroorzaakt. Tevens zijn gebreken die aan een normale slijtage te wijten zijn, van de garantie uitgesloten.

Op onze website www.beem.de vindt u de uitvoerige garantiebepalingen, verkrijgbare accessoires en reserveonderdelen alsmede gebruiksaanwijzingen in verschillende talen.

Gebruikte symbolen

⚠GEVAAR

Wordt gebruikt voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat ernstig of dodelijk lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

► Ter voorkoming van het gevaar moeten de hier vermelde instructies worden nageleefd.

⚠ WAARSCHUWING

Wordt gebruikt voor een mogelijk gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.

► Ter voorkoming van het gevaar moeten de hier vermelde instructies worden nageleefd.

LET OP

Wordt gebruikt voor een mogelijke gevaarlijke situatie die lichte lichamelijke letsels of materiële schade kan veroorzaken.

► Ter voorkoming van het gevaar moeten de hier vermelde instructies worden nageleefd.

OPMERKING

► Een opmerking bevat verdere informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger kan maken.

Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is vooral voor niet-commercieel gebruik in gesloten ruimtes voor het smelten van chocolade in normale huishoudelijke hoeveelheden bedoeld. Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet toegelaten, oneigenlijk gebruik.

⚠ WAARSCHUWING

In geval van oneigenlijk gebruik en/ of niet voorzien gebruik van het apparaat kunnen van het apparaat gevaren uitgaan.

► Het apparaat mag uitsluitend voor het beoogde, toegelaten gebruiksdoel worden gebruikt.

► Leef de in deze gebruiksaanwijzing beschreven voorschriften na.

Claims en reclamaties van welke aard dan ook, die te herleiden zijn tot verkeerd of oneigenlijk gebruik, worden niet aanvaard.

Het risico berust dan uitsluitend bij de gebruiker.

Houd bij commercieel gebruik rekening met een wijziging van de garantieperiode.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde technische informatie, gegevens en instructies voldoen aan de stand van zaken op het tijdstip van druk.

Aan de vermeldingen, afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het negeren van de gebruiksaanwijzing, gebruik in strijd met de voorschriften, ondeskundige reparaties, ongeoorloofd uitgevoerde modificaties of gebruik van niet-toegelaten reserveonderdelen en/of verbruiksmaterialen.

Conformiteitsverklaring

Bij deze verklaart BEEM dat dit apparaat aan de principiële eisen en de overige van toepassing zijnde bepalingen van de richtlijn 2006/95/EG en 2004/108/EG voldoet. Een volledige conformiteitsverklaring vindt u op www.beem.de

Veiligheidsinstructies

- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare externe schade. Stel een beschadigd apparaat niet in bedrijf.
- Dit apparaat is er niet voor bedoeld om door personen (ook kinderen) met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of met ontbrekende ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij deze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van deze persoon instructies hebben verkregen hoe het apparaat moet worden bediend.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat kunnen spelen.
- Berg het apparaat en de accessoires buiten bereik van kinderen op.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
- Laat reparaties aan het apparaat alleen door hiervoor geautoriseerde dealers of door de klantenservice uitvoeren; dit geldt vooral voor de vervanging van een beschadigde aansluitkabel. Door ondeskundige reparaties kunnen er aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Bovendien vervalt daardoor de garantie.
- Een reparatie van het apparaat gedurende de garantieperiode mag alleen door een door de fabrikant hiervoor geautoriseerde klantenservice worden uitgevoerd, anders is er in geval van beschadigingen en daaruit voortkomende storingen geen garantie meer van toepassing.
- Defecte onderdelen mogen alleen door originele vervangingsonderdelen worden vervangen. Alleen bij deze onderdelen is gewaarborgd dat aan de veiligheidseisen is voldaan.
- Gebruik dit apparaat niet in combinatie met een externe tijdschakelklok of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

⚠GEVAAR

Gevaar door elektrische stroom!

- ► Gebruik het apparaat niet, wanneer de voedingskabel of de stekker beschadigd zijn.
- ► Open in geen geval de behuizing van het apparaat. Wanneer er onder spanning staande aansluitingen worden aangeraakt en de elektrische en mechanische opbouw worden gewijzigd, bestaat er een verhoogd risico op elektrische schokken.
- ► Dompel het apparaat of de netstekker nooit in water of andere vloeistoffen.
- ► Trek de stekker uit het stopcontact,
  - − wanneer u het apparaat niet gebruikt,
  - − wanneer tijdens het gebruik een storing optreedt,
  - − voordat u het apparaat reinigt.

Gevaar voor verstikking!

- ► Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed worden gebruikt. Kinderen kunnen erin stikken.

⚠ WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar

- ► Dit apparaat bevat een verwarmingsfunctie. Oppervlakken, ook andere dan de functionele oppervlakken, kunnen hoge temperaturen krijgen. Omdat temperaturen door verschillende personen anders worden ondervonden moet dit apparaat VOORZICHTIG worden gebruikt. Pak het apparaat uitsluitend vast bij de daarvoor bedoelde greepvlakken of gebruik iets dat u tegen de hitte beschermt, zoals keukenhandschoenen of pannenlappen. Oppervlakken die niet als handgreep zijn bedoeld, moeten voldoende tijd krijgen om af te koelen.
- ► Raak tijdens het bedrijf niet de kom aan.
- ► Pak het apparaat tijdens het gebruik alleen aan het handvat vast.
- ► Laat het apparaat vóór iedere reiniging afkoelen.
- ► Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.

LET OP

- ► Schakel het apparaat altijd uit, voordat u de kom verwijdert.
- ► Gebruik het apparaat niet zonder geplaatste kom.
- ► Trek de aansluitkabel altijd aan de stekker uit het stopcontact, niet aan de voedingskabel zelf.
- ► Zet het apparaat niet aan, wanneer de kom leeg is.
- ► Gebruik voor het schoonmaken van de oppervlakken geen schurende reinigingsmiddelen of metalen borstels, nylon borstels of andere krassende voorwerpen.
- ► Gebruik alleen de meegeleverde vorken of spiesen.
- ► Het apparaat mag niet aan de netkabel gedragen, opgetild of verplaatst worden.

Eisen aan de opstellingsplek

Voor een veilige en probleemloze werking van het apparaat moet de opstellingsplek aan de volgende eisen voldoen:

- ■ Plaats het apparaat op een stevig, droog, vlak, water- en hittebestendig werkblad.
- ■ Plaats het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving.
- ■ Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn, zodat de spanningstoevoer snel onderbroken kan worden.
- ■ De oppervlakken van meubelen bevatten mogelijk stoffen die de pootjes van het apparaat kunnen aantasten en week maken. Leg indien nodig een onderlegger onder de pootjes van het apparaat.

Elektrische aansluiting

Voor een veilige en probleemloze werking van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende instructies in acht worden genomen:

- Vergelijk vóór het aansluiten van het apparaat de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw stroomvoorziening. Deze gegevens moeten met elkaar in overeenstemming zijn, zodat er geen schade aan het apparaat kan optreden. Raadpleeg in geval van twijfel uw dealer.
- Het stopcontact moet ten minste met een 10A-zekering zijn beveiligd.
- Verzeker u ervan dat de aansluitkabel onbeschadigd is en niet over scherpe randen gelegd is.
- De aansluitkabel mag niet strak gespannen zijn, geknikt worden of in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Leg de voedingskabel zodanig dat er geen gevaar voor struikelen heerst.
- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gewaarborgd, wanneer het op een correct geïnstalleerd randaardesysteem wordt aangesloten. Het gebruik van een stopcontact zonder randaarde is verboden. Laat in geval van twijfel de installatie van het huis door een elektricien controleren. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die door een ontbrekende of onderbroken randaarde wordt veroorzaakt.

Inbedrijfstelling

Uitpakken

- Haal het apparaat, alle accessoires en de gebruiksaanwijzing uit de doos.
- Verwijder vóór het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolies van het apparaat en de accessoires.

OPMERKING

- Verwijder het typeplaatje en eventuele waarschuwingen niet.
- Bewaar indien mogelijk de originele verpakking gedurende de garantieperiode van het apparaat om het in geval van een garantieclaim correct te kunnen verpakken. In geval van transportschade vervalt de garantie.

Leveringsomvang controleren

- Controleer de inhoud op volledigheid en op zichtbare schade.
- Meld een onvolledige of beschadigde levering onmiddellijk aan uw leverancier.

Vóór het eerste gebruik

- Reinig het apparaat en de accessoires zoals beschreven in het hoofdstuk ***Reiniging en verzorging (pag. 40)***.
- Wrijf de keramische BIO-LON-coating licht in met eetbare olie of eetbaar vet.

Beschrijving van het apparaat

(voor afbeeldingen zie de uitklappagina links)

1 Kom
2 Handgreep
3 Controlelampje
4 Draaiknopschakelaar
5 Spiesen (10 stuks)
6 Schraper
7 Vorken (10 stuks)
8 Gebruiksaanwijzing (zonder afbeelding)

Draaiknopschakelaar

Stand	Functie
0	Apparaat uitgeschakeld.
I	Apparaat ingeschakeld: Lage temperatuurtrede, geschikt voor het smelten van geraspte witte/lichte chocolade met veel melk en voor het warmhouden.
II	Apparaat ingeschakeld: Hogere temperatuurtrede, geschikt voor sneller smelten van chocolade in brokken.

Anti-aanbaklaag

BIO-LON® KERAMIK

De antiaanbaklaag BIO-LON munt niet alleen uit door gezondheid en milieubewustzijn, maar heeft bovendien andere bijzondere eigenschappen:

- zeer krasbestendig,
- milieuvriendelijk,
- duurzaam,
- verdeelt de warmte optimaal,
- verwarmt snel en houdt de warmte lang vast,
- is zeer eenvoudig te reinigen.

BIO-LON verleent de kom uitstekende eigenschappen:

- 'Lotus' afpareleffect,
- weinig vetbehoefte,
- geen aankoeken of aanbranden,
- temperatuurbestendigheid tot ca. 400 °C
- en een hardheid die zelfs sterke belastingen weerstaat.

Apparaat gebruiken

- Steek de stekker in een stopcontact.
- Breek de chocolade in kleine stukken en doe deze in de kom (1).
- Zet de draaischakelaar (4) in de gewenste stand: trede 1 voor het warmhouden of trede 2 voor het smelten. De rode controlelamp (3) brandt.
- Roer de chocolade tijdens het smeltproces regelmatig door met de schraper. Laat het apparaat zolang ingeschakeld tot er een gladde massa ontstaan is.

OPMERKING

► Gebruik voor het roeren of verwijderen van de chocolade de schraper (6) of een lepel van kunststof, in geen geval metalen hulpmiddelen, om beschadiging van de keramische BIO-LON-coating te voorkomen.

Gebruiksinstructies

Het apparaat is vooral geschikt voor het smelten van blokchocolade of volle melkchocolade:

- voor chocoladefondue met vers fruit (bijv. aardbeien, bananen, druiven etc.),
- voor het snelle smelten van chocolade als taartfrosting,
- voor de toebereiding van warme chocolade.

Chocoladefondue

Ingrediënten:

- 100 g melkchocolade, pure chocolade of blokchocolade
- 50 ml room
- 1 eetlepel melk
- 1 pakje vanillesuiker

Als fruit zijn vooral ananas, banaan, mango, papaya en aardbeid geschikt.

Was het fruit zorgvuldig en snijd het vervolgens in hapklare stukjes.

Breek de chocolade in stukken en leg deze in de kom. Zet de draaiknop in de stand II.

Doe de vanillesuiker en de room in de kom.

Meng alle ingrediënten met de schraper tot u een romige, gladde massa gekregen heeft.

Steek de stukjes fruit op de spiesen of vorken en dompel ze in de hete chocolade.

Hete chocolademelk

Ingrediënten:

- 100 g chocolade in stukjes
- 100 ml melk
- 50 ml room
- 25 g poedersuiker

Leg de stukjes chocolade in de kom.

Zet de draaiknop in de stand I.

Voeg 50 ml melk toe en roer deze regelmatig door.

Wanneer de chocolade gesmolten is, voegt u de resterende melk, de room en de poedersuiker toe.

Zet de draaiknop in de stand II. Na ca. 2 tot 3 minuten is de chocolademelk klaar.

Chocolade-aardbeien-fondue

Smelt 100 g met magere melk-yoghurt-aardbeien-creme gevulde volle melkchocolade.

Serveer daar verse aardbeien bij.

Na gebruik

- Zet de draaiknop in de stand **0**. De controlelamp (3) gaat uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Reinig het apparaat en de gebruikte accessoires zoals beschreven in het hoofdstuk ***Reiniging en verzorging (pag. 40)***.

Reiniging en verzorging

Neem vóór het begin van de werkzaamheden de veiligheidsinstructies in het hoofdstuk Veiligheid (pag. 35) in acht!

Apparaat reinigen

- Neem de kom uit het apparaat.
- Neem de behuizing van het apparaat met een iets vochtige doek af.
- De spiesen en vorken kunnen in een warm afwasmiddelsop worden gereinigd.
- De kom kan in de afwasmachine gereinigd worden. Het natuurlijke product BIO-LON-keramiek reageert echter uiterst gevoelig op sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen. Het verliest zijn anti-aanhechtwerking naarmate het vaker in de afwasmachine gereinigd wordt.
- Droog alle apparaatonderdelen na de reiniging goed af.
- Plaats de kom weer terug in het apparaat.

OPMERKING

► Aangedroogde resten in de kom laten zich gemakkelijker verwijderen, wanneer zij eerst in lauwwarm water ingeweekt worden.

Opslag

Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet nodig heeft, moet het gereinigd worden zoals beschreven in het hoofdstuk ***Reiniging en verzorging (pag. 40)***.

Bewaar het apparaat en alle accessoires op een droge, schone en vorstvrije plek, waar deze beschermd zijn tegen direct zonlicht.

Storingsopheffing

De volgende tabel is behulpzaam bij het opsporen en verhelpen van kleinere storingen:

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat functioneert na het inschakelen niet.	Stekker niet ingestoken.	Stekker insteken.
	De zekering in de elektroverdeling uitgeschakeld.	Zekering inschakelen.
De zekering in de elektroverdeling springt eruit.	Te veel apparaten op hetzelfde stroomcircuit aangesloten.	Aantal apparaten op het stroomcircuit reduceren.
	Geen storing vaststelbaar.	Klantenservice waarschuwen.

OPMERKING

► Neem contact op met de klantenservice, wanneer u met de hier beschreven stappen het probleem niet kunt oplossen.

Reserveonderdelen en verdere accessoires

Pos.*	Artikelnr.	Benaming
1		Kom
5 - 7		Set, bestaand uit: ■ Schraper ■ Spiesen (10x) ■ Vorken (10x)

*** Nummering conform beschrijving van het apparaat**

Technische gegevens

Model	Chocoladesmelter **Choco-fondue "Deluxe"**
Typenummer	B24.001
Afmetingen (B x H x D)	145 x 130 x 130 mm
Nettogewicht zonder toebehoren ca.	0,4 kg
Bedrijfsspanning	220 – 240 V~
Netfrequentie	50 Hz
Vermogensopname	max. 25 W
Beschermingsklasse	II
Veiligheidsklasse	IP20

Elements of Lifestyle

Kundendienststellen:
Customer service:
Bureaux de service Après-ventes:
Klantenservice:

BEEM GmbH
Abteilung Kundendienst
Dieselstraße 19-21
61191 Rosbach v.d.H.
Germany

Fon +49 (0)1805-233600
Fax +49 (0)1805-233699
(14 ct/min aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/min.
Ausland: Preis je nach Tarif im Ausland.)

eMail: kundenservice@beem.de
Internet: www.beem.de

© 2012 by BEEM GmbH
Druckfehler vorbehalten.
Subject to printing error.
Sous réserve d'erreurs d'impression.
Drukfouten voorbehouden.

Für Kundendienststellen in anderen Ländern kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
For service in other countries contact your local dealer.
Pour les bureaux de service après-vente dans d'autres pays, veuillez contacter votre vendeur.
Neem voor klantenservice in andere landen contact op met uw dealer.

BA_B24.001_0412_A1